







# Ajouter un équipement Unifi sur le controleur Cloud


1- Lancer un scan de reseau pour avoir l'ip de l'antenne WiFi

IP	Nom	Constructeur	Adresse MAC
 192.168.2.1	[n/a]	[n/a]	FA:FF:C2:01:6C:64
 192.168.2.53	[n/a]	Ubiquiti	D0:21:F9:39:B3:C8
 192.168.2.51	[n/a]	Ubiquiti	AC:8B:A9:68:09:F7
 192.168.2.54	[n/a]	Ubiquiti	D0:21:F9:39:72:39
 192.168.2.55	[n/a]	Ubiquiti	D0:21:F9:39:C1:2A
 192.168.2.56	[n/a]	Ubiquiti	D0:21:F9:39:B9:13

2- (Exemple : je vais configurer l'antenne WiFi : D0:21:F9:39:B3:C8)

L'adresse IP de l'antenne D0:21:F9:39:B3:C8 est le 192.168.2.53

3- Ouvrir « CMD (invite de commande) »

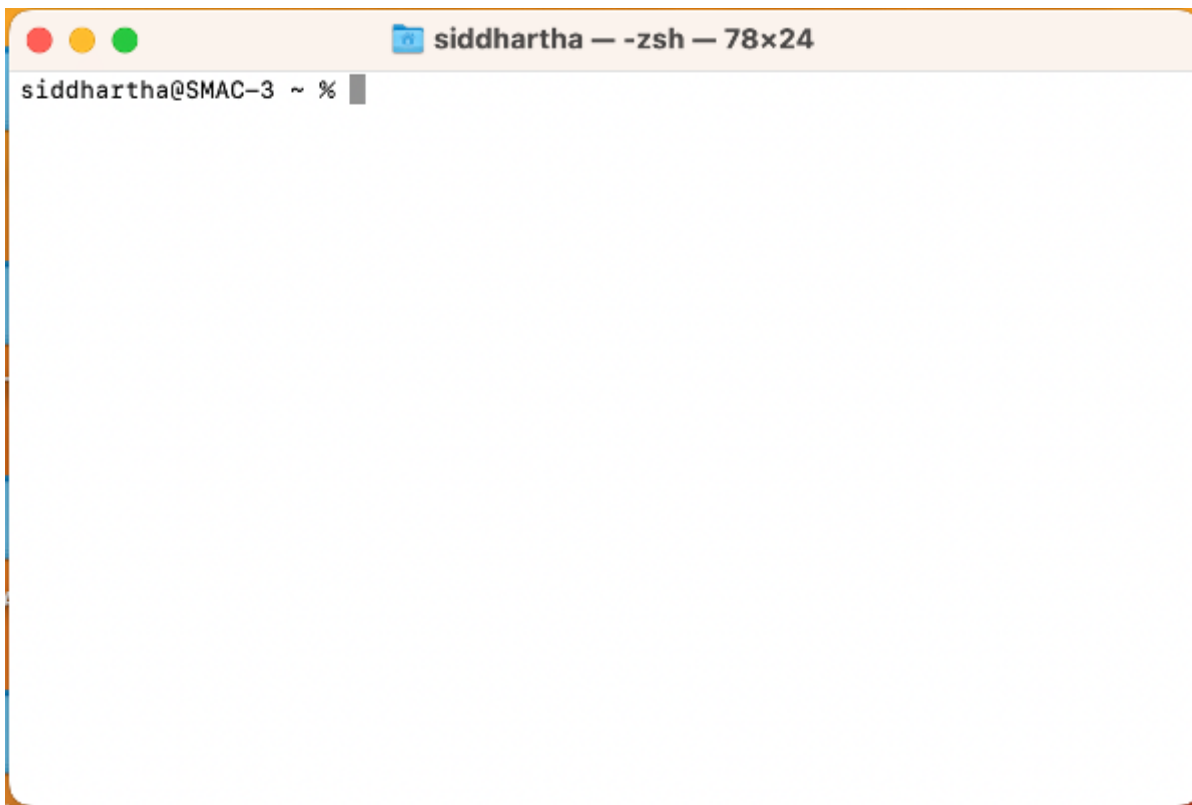


4- Se connecter en « SSH » a l'antenne WiFi avec la commande suivante :

```
ssh ubnt@[IP DE L'ANTENNE WIFI]
```


Le user par défaut est : **ubnt**

Le mot de passe par défaut est : **ubnt**

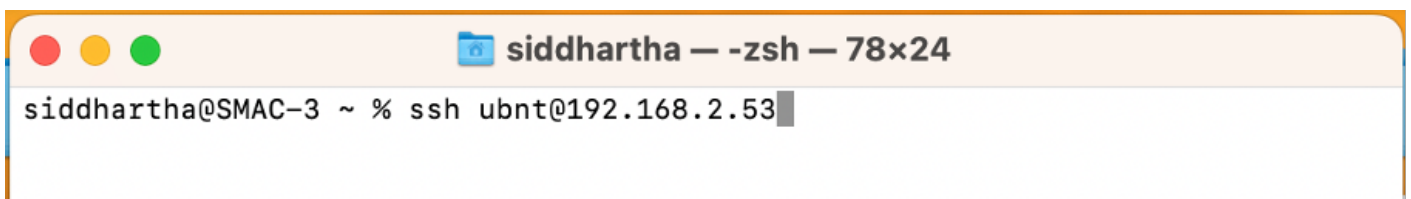

5- Une fois connecté vous aurez cette interface :

BusyBox v1.25.1 () built-in shell (ash)

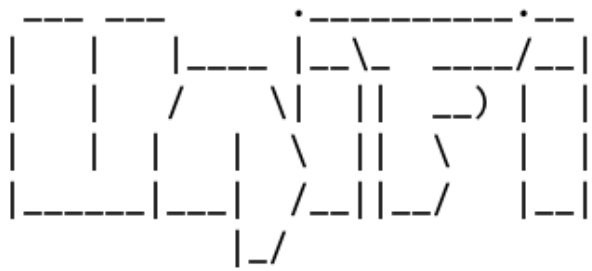

(c) 2010-2020  
Ubiquiti Networks, Inc.  
<https://www.ui.com/>

Welcome to UniFi UAP-AC-Pro-Gen2!

UBNT-BZ.v4.3.31# █

6- Taper la commande « info » pour contrôler l'adresse mac de l'antenne WiFi

UBNT-BZ.v4.3.31# info

Model: UAP-AC-Pro-Gen2  
Version: 4.3.31.11368  
MAC Address: d0:21:f9:39:b3:c8  
IP Address: 192.168.2.53  
Hostname: UBNT  
Uptime: 3480 seconds

Status: Unable to resolve (http://unifi:8080/inform)

UBNT-BZ.v4.3.31# █

7- Une fois l'adresse mac contrôlé,

Taper la commande

set-inform http://unifi.eggelsa.net:8080/inform

```
UBNT-BZ.v4.3.31# set-inform http://unifi.eggtelsa.net:8080/inform
```

```
Adoption request sent to 'http://unifi.eggtelsa.net:8080/inform'. Use the controller to complete the adopt process.
```

8- Contrôler le status de l'antenne WiFi, taper la commande

```
info
```


```
UBNT-BZ.v4.3.31# info
```

```
Model:      UAP-AC-Pro-Gen2
Version:    4.3.31.11368
MAC Address: d0:21:f9:39:b3:c8
IP Address: 192.168.2.53
Hostname:   UBNT
Uptime:    3672 seconds
```


```
Status:     Not Adopted (http://unifi.eggtelsa.net:8080/inform)
```

9- Connectez-vous sur le contrôleur UniFi <https://unifi.eggtelsa.net:8443/>

Sélectionner le bon site

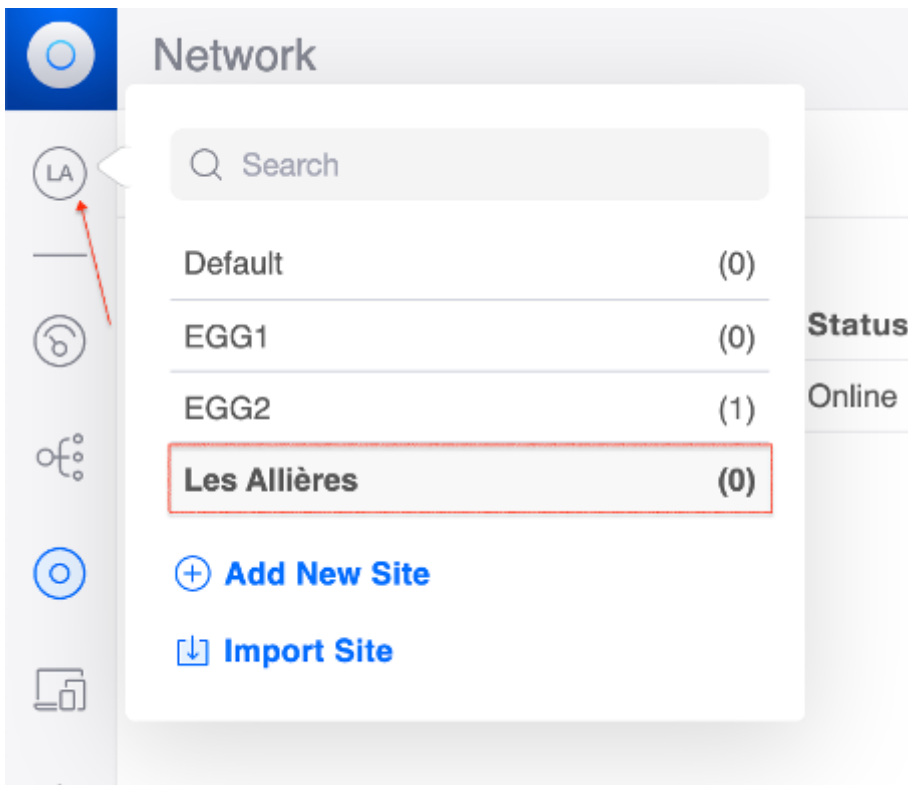

10- Allez dans « UniFi Devices »

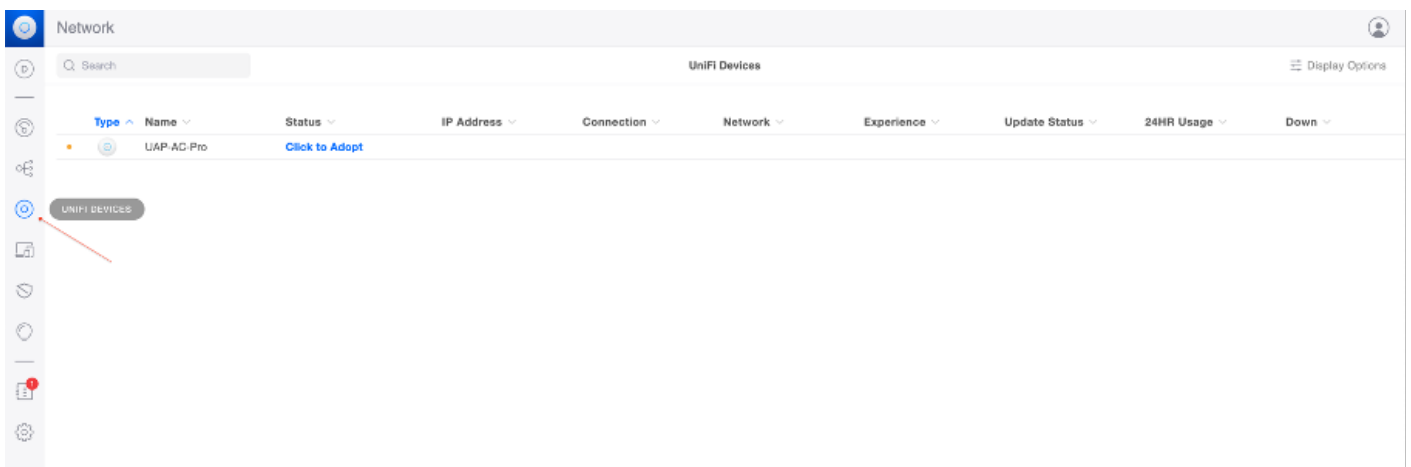

11- Contrôler l'adresse mac de l'antenne WiFi en cliquant sur l'antenne et ensuite cliquer sur « Adopt Device »

 **UAP-AC-Pro** ×

  
**UAP-AC-Pro**

MAC Address	d0:21:f9:39:b3:c8
IP Address	192.168.2.53

[Adopt Device](#)

---

Revision #1

Created 20 September 2023 09:09:36 by Admin

Updated 20 September 2023 10:04:14 by Admin